Volver
al menú

NORTEL NORSTAR

Ficha de utilización del teléfono Norstar M7100

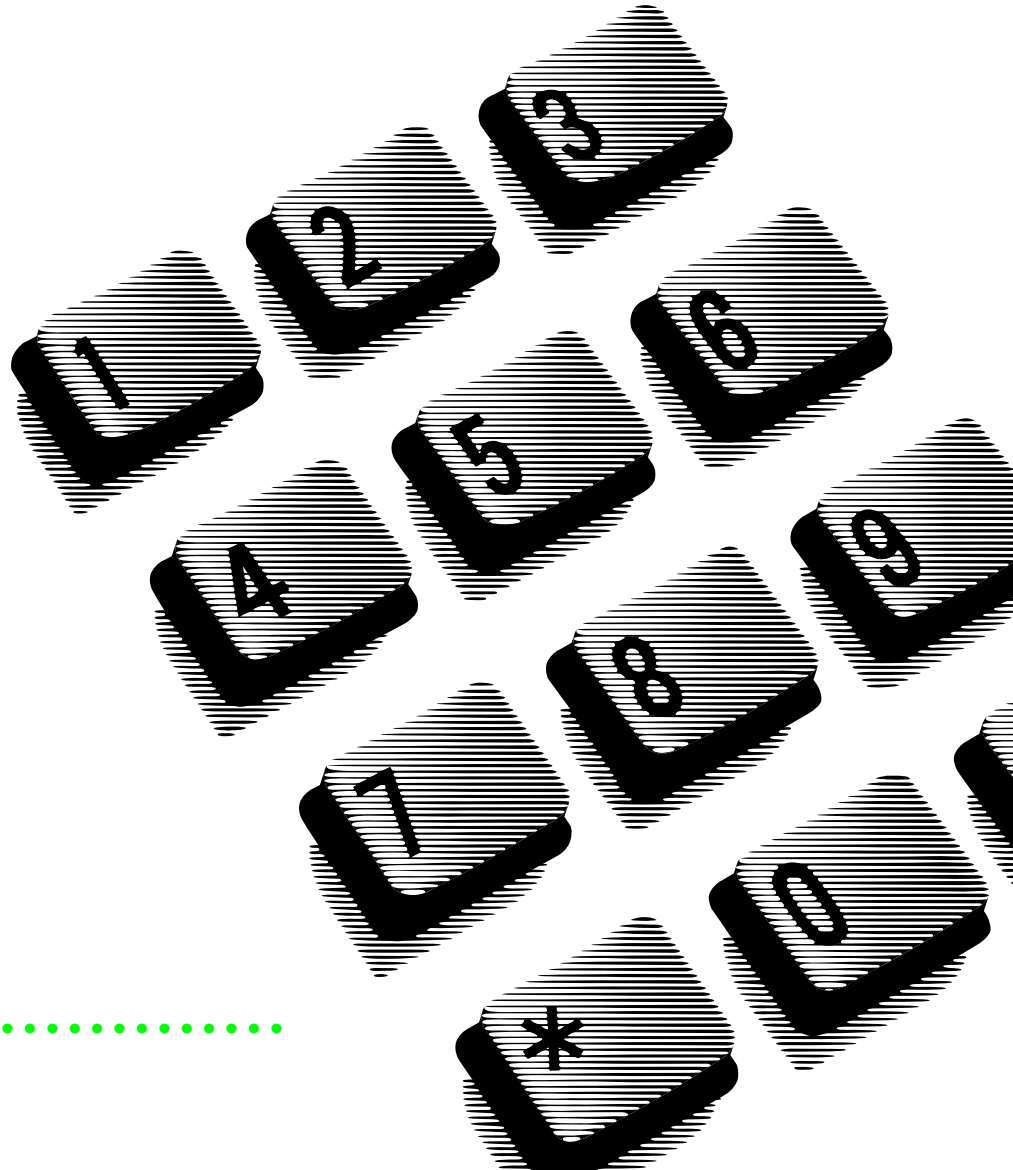

Teléfono Norstar M7100

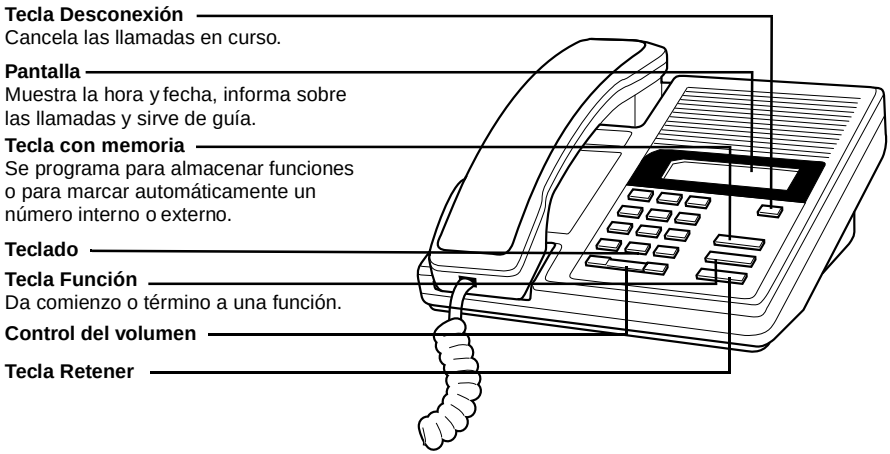
Tecla Desconexión
Cancela las llamadas en curso.
Pantalla
Muestra la hora y fecha, informa sobre las llamadas y sirve de guía.
Tecla con memoria
Se programa para almacenar funciones o para marcar automáticamente un número interno o externo.
Teclado
Tecla Función
Da comienzo o término a una función.
Control del volumen
Tecla Retener

Verificación de teclas	Compruebe qué es lo que está programado en la tecla con memoria. 1. Desconecte todas las llamadas o líneas con tono de marcar. 2. Oprima [Función] [*] [0]. 3. Oprima la tecla que desee verificar. 4. Lea la pantalla. 5. Oprima [Función] al terminar.
Ajuste del contraste de la pantalla	1. Oprima [Función] [*] [7]. 2. Oprima de [1] a [9] según el nivel que desee; cuánto más alto el número, más alto el nivel.
Selección del tipo de timbre y del nivel de volumen	1. Oprima [Función] [*] [6]. 2. Oprima [1], [2], [3] o [4] para escuchar los diversos tipos de timbre. 3. Mientras el teléfono está sonando, oprima [🔈 🔊] para ajustar el nivel de volumen. 4. Oprima [Función] para almacenar el timbre.
Ajuste del volumen del auricular o del altoparlante del teléfono	1. Oprima [🔈 🔊] al usar el auricular o el altoparlante.

Realización de llamadas y respuesta

Respuesta a las llamadas

1. Cuando el teléfono suene, levante el auricular.
   Inmediatamente se le conectará a la llamada.

Llamadas externas

Según el modo de marcado programado para el teléfono, podrá marcar la llamada antes de levantar el auricular.

1. Descuelgue el auricular.
2. Marque [0] (el código de acceso a la línea de intercambio del sistema o el código de acceso al grupo de líneas).
3. Marque el número de teléfono externo.

Llamadas internas

1. Descuelgue el auricular.
2. Marque el número interno.

Nota: El Administrador del sistema le proporcionará los números de extensión y el código de acceso a la línea de intercambio.

Realización o respuesta a una segunda llamada

El teléfono M7100 le permite tener dos llamadas activas al mismo tiempo.
Utilice la tecla [Retener] para pasar de una llamada a la otra.

Para responder a una segunda llamada mientras tiene otra en curso

1. Oprima [Retener] para poner la primera llamada en retención.
   La segunda llamada llega automáticamente a esa línea.

Para poner una llamada en retención y efectuar una segunda llamada

1. Oprima [Retener] para poner la primera llamada en retención.
2. Marque el número telefónico correspondiente a la segunda llamada.

Para regresar a la primera llamada

1. Oprima [Retener] de nuevo para regresar a la primera llamada en retención.
   La segunda llamada se pone automáticamente en retención.

[Retener]

Para poner una llamada en retención

1. Oprima [Retener].
2. Oprima [Retener] de nuevo para regresar a la llamada en retención.
   Mire la pantalla para obtener confirmación o información adicional.

Nota: Si tiene dificultades para seleccionar una línea en el teléfono M7100, pida al Administrador del sistema que verifique la programación del teléfono. El teléfono debe estar configurado para utilizar una línea de intercambio o un grupo de líneas.

Programación de la tecla con memoria

Referente a la tecla con memoria

La tecla con memoria puede almacenar un número telefónico o un código de función con el fin de marcar un número o activar una función con una sola tecla. Para cambiar la función de la tecla con memoria hay que programar un nuevo número o código de función en ella.

Tecla con memoria

Importante: Oprima [Función] [*] [0] para verificar lo que hay programado en una tecla con memoria o tecla de línea.

Programación de la tecla con memoria

Marcado automático externo

1. Si tiene una llamada en curso o está en una línea con tono de marcar, oprima [Retener] o [Desc].
2. Oprima [Función] [*] [1].
3. Marque el número externo.
4. Oprima [Retener] para almacenar el número.
5. Etiquete la nueva tecla.

Marcado automático interno

1. Si tiene una llamada en curso o está en una línea con tono de marcar, oprima [Retener] o [Desc].
2. Oprima [Función] [*] [2].
3. Marque el número de extensión.
4. Etiquete la nueva tecla.

Funciones

1. Si tiene una llamada en curso o está en una línea con tono de marcar, oprima [Retener] o [Desc].
2. Oprima [Función] [*] [3].
3. Oprima [Función] y el código de función.
4. Etiquete la nueva tecla.

Borrado de la tecla con memoria

1. Si tiene una llamada en curso o está en una línea con tono de marcar, oprima [Retener] o [Desc].
2. Oprima [Función] [*] [1].
3. Oprima [Retener] para borrar la tecla.

Aviso

Este teléfono ahora cumple con las normas más recientes en relación con el posicionamiento de Q y Z en las teclas numéricas. La Q aparece en la tecla número 7 y la Z aparece en la tecla número 9.